



Podręcznik użytkownika urządzenia chirp™

Ukrywanie urządzenia chirp

Instalacja baterii

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu urządzenia GPS przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania baterii. Zużyta baterię nienadającą się do dalszego użytku należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego przetwarzania odpadów.



1. Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory baterii ① na spodzie urządzenia chirp™.
2. Przekręć pokrywkę w lewo aż będzie wystarczająco poluzowana, aby ją zdjąć.
3. Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
4. Połóż nową baterię na pokrywkę tak, aby biegun dodatni był skierowany w stronę wnętrza pokrywki.
5. Nałóż pokrywkę, dopasowując kropki ② i obracając ją w prawo.

Opcje programowania

PORADA: W przypadku programowania kilku akcesoriów chirp należy instalować za każdym razem tylko jedną baterię.

Programowanie urządzenia chirp

Istnieje kilka sposobów programowania urządzenia chirp. Zaprogramowanie urządzenia chirp wymaga zgodnego urządzenia Garmin.

1. W ustawieniach geocachingu urządzenia Garmin włącz funkcję **Wyszukiwanie chirp™**.
2. W urządzeniu Garmin wybierz **Programuj chirp™**.
3. Wybierz opcję:
 - Wybierz **Pokaż szczegóły chirp™**, aby wyświetlić i edytować informacje o urządzeniu chirp.
 - Wybierz **Wyślij punkt**, aby wybrać zapisany punkt w zgodnym urządzeniu.
 - Wybierz **Wyślij skrzynkę**, aby wybrać zapisaną skrzynkę w zgodnym urządzeniu.
 - Wybierz **Usuń**, aby usunąć dane urządzenia chirp.

Korzystanie z zabezpieczenia kodem PIN

Urządzenie chirp automatycznie tworzy zabezpieczenie kodem PIN, aby właściciel mógł je bezpiecznie zaprogramować. Chroni to urządzenie przed przeprogramowaniem przez osoby postronne (np. osoby, które znalazły zgubione urządzenie). Kod PIN tworzy pięć ostatnich cyfr identyfikatora ostatniego urządzenia Garmin, którego użyto do zaprogramowania urządzenia chirp. Identyfikator urządzenia można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia Garmin.

1. W ustawieniach geocachingu zgodnego urządzenia Garmin włącz funkcję **Wyszukiwanie chirp™**.
2. W zgodnym urządzeniu Garmin wybierz **Programuj chirp™**.
3. Wpisz kod PIN.

Wyświetlanie i edycja informacji o urządzeniu chirp

1. W ustawieniach geocachingu zgodnego urządzenia Garmin włącz funkcję **Wyszukiwanie chirp™**.
2. W zgodnym urządzeniu Garmin wybierz **Programuj chirp™**.
3. Wybierz kolejno **Pokaż szczegóły chirp™** > **Edytuj**.
4. Wybierz **Zmień nazwę**, **Zmień komunikat** lub **Zmień współrzędne**.

Usuwanie danych

1. W ustawieniach geocachingu urządzenia Garmin włącz funkcję **Wyszukiwanie chirp™**.
2. W urządzeniu Garmin wybierz **Programuj chirp™**.
3. Wybierz kolejno **Usuń** > **Tak**.

Mocowanie urządzenia chirp do pojemnika

Podczas mocowania urządzenia chirp do pojemnika użyj samoprzylepnego uchwyty.

1. Przymocuj jedną stronę samoprzylepnego uchwyty pośrodku pokrywki komory baterii.
2. Drugą stronę samoprzylepnego uchwyty przymocuj do górnej części pojemnika.

Porady

- Nie mocuj urządzenia chirp wewnątrz metalowego pojemnika.
- Nie zakopuj urządzenia chirp.
- Nie zanurzaj urządzenia chirp w wodzie.
- Zgodne urządzenie Garmin powinno wykrywać urządzenie chirp w zasięgu 10 metrów. Aby zapewnić maksymalny zasięg transmisji konieczne jest zapewnienie wolnej przestrzeni ze wszystkich stron urządzenia.

Wyszukiwanie urządzenia chirp

Przesyłanie danych

Gdy zostanie wykryte, urządzenie chirp zaczyna przysyłać dane do urządzenia. Po zakończeniu przesyłu danych można wybrać **Pokaż szczegóły chirp™**, aby wyświetlić informacje.

Wyszukiwanie urządzenia chirp podczas podróży do skrzynki


UWAGA: Zanim wyszukiwanie urządzenia chirp podczas podróży do skrzynki będzie możliwe, musisz włączyć funkcję wyszukiwania tego urządzenia w urządzeniu Garmin.

1. W urządzeniu Garmin wybierz przycisk funkcji geocachingu.
2. Wybierz **Pokaż szczegóły chirp™**.

Jeśli urządzenie chirp zostało zaprogramowane, zostaną wyświetlone dane.

Podróżowanie do współrzędnych urządzenia chirp

Niektóre akcesoria chirp mogą posiadać współrzędne ① na stronie danych, które prowadzą do nowej pozycji.

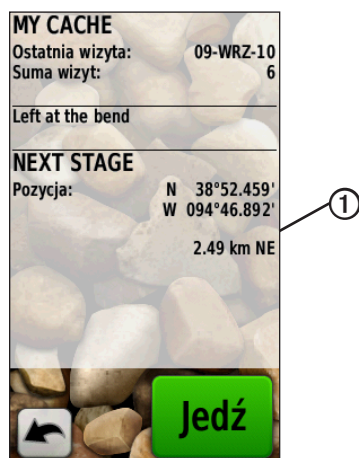

1. W zgodnym urządzeniu Garmin wybierz menu geocachingu.
2. Wybierz kolejno **Pokaż szczegóły chirp™** > **Jedź!**.

Dane techniczne

Wodoszczelny	10 m (32,9 stopy)
Bateria	Bateria CR2032 (3 V) wymieniana przez użytkownika, zawierająca nadchloran – może być konieczny specjalny sposób postępowania. Patrz strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate .
Czas działania baterii	Do 1 roku. Gdy stan baterii jest niski, zgodnie urządzenie Garmin wyświetli komunikat.

Zgodność z przepisami FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC). Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń; oraz (2) niniejsze urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wytyczne dotyczące limitów wyznaczonych dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych, która może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli urządzenie nie zostanie zainstalowane i nie jest używane zgodnie z zaleceniami. Niemniej jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając i włączając urządzenie, należy spróbować wyeliminować te zakłócenia na jeden z poniższych sposobów:

- Ponownie nastawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż obwód, do którego podłączone jest urządzenie GPS.
- W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dealerem firmy Garmin lub fachowcem od sprzętu RTV.

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez personel autoryzowanego centrum serwisowego. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje mogą być przyczyną trwałego uszkodzenia urządzenia i podstawą do anulowania gwarancji na urządzenie oraz prawa do jego użytkowania w świetle przepisów (część 15).

Zgodność z przepisami Industry Canada

Urządzenia radiokomunikacyjne klasy I są zgodne z normą RSS-210 federalnego Ministerstwa Przemysłu Kanady (Industry Canada). Urządzenia radiokomunikacyjne klasy II są zgodne z normą RSS-310 federalnego Ministerstwa Przemysłu Kanady (Industry Canada).

